Sony Ericsson

Manual do usuário

W205

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Obrigado por adquirir o Sony Ericsson W205 Walkman™. Para ver o conteúdo adicional do telefone, acesse *www.sonyericsson.com/fun*. Para obter um conjunto de ferramentas, armazenamento on-line gratuito, ofertas especiais, notícias e jogos, inscreva-se agora no endereço *www.sonyericsson.com/myphone*. Para obter mais suporte do produto, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Símbolos de instruções

Estes símbolos podem ser exibidos no Manual do usuário:

> Utilize uma tecla de seleção ou navegação para percorrer e selecione. Consulte *Navegação* na página 13

Pressione a tecla de seleção central.

Pressione a tecla de navegação para cima.

Pressione a tecla de navegação para baixo.

Pressione a tecla de navegação para a esquerda.

Pressione a tecla de navegação para a direita.

Nota

Dica

Cuidado

Leia as *Informações importantes* antes de usar o celular.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Preparando o telefone

Chip (cartão SIM)

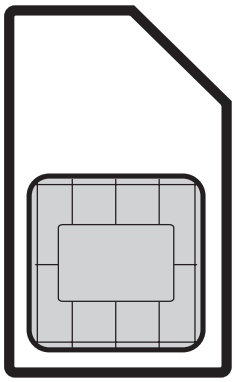

O chip (Módulo de Identidade do Assinante), que você obtém junto a sua operadora de rede, contém informações sobre sua assinatura. Sempre desligue seu telefone e remova o carregador e a bateria (se presentes) antes de inserir ou remover o chip.

PIN

Talvez você precise de um PIN (Número de Identificação Pessoal) para ativar os serviços e as funções do telefone. O PIN é fornecido por sua operadora de rede. Cada dígito do PIN aparece como um *, exceto se começar com os mesmos dígitos de um número de emergência (por exemplo, 112 ou 911). Você pode ver e ligar para um número de emergência sem digitar um PIN.

! Se você digitar o PIN incorretamente três vezes consecutivas, o chip será bloqueado. Consulte *Bloqueio do chip* na página 36.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para remover o chip

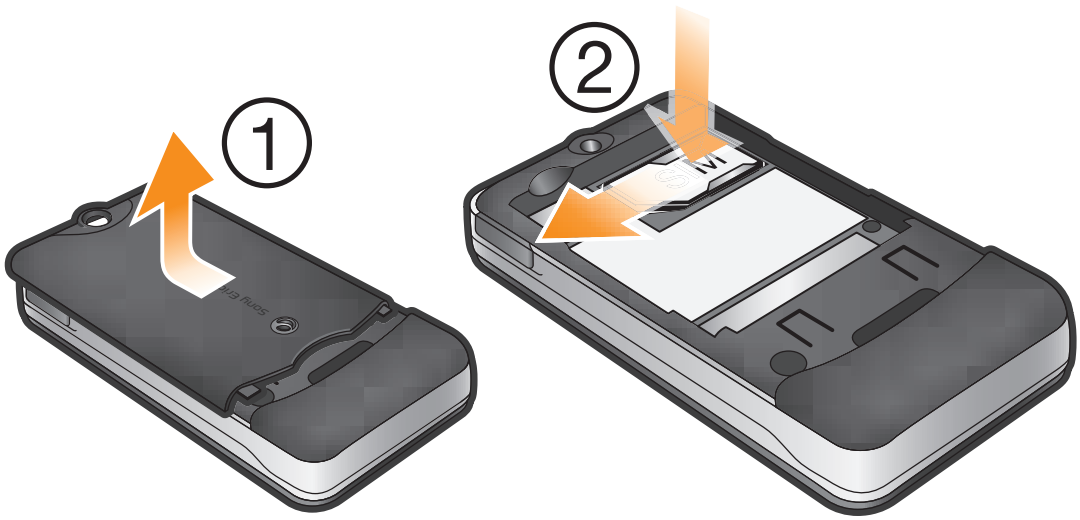

1 Pressione a parte central da tampa da bateria e deslize-a para removê-la. Remova a bateria se inserida.
2 Pressione a borda direita do chip e deslize-o para removê-lo.

! Não use objetos contundentes para remover a tampa da bateria.

! Consulte as ilustrações na caixa do telefone para verificar como inserir o chip e a bateria.

Cartão de memória

Seu telefone oferece suporte para os cartões de memória Memory Stick Micro™ (M2™) de até 2 GB, aumentando o espaço de armazenamento no telefone. Ele também pode ser utilizado como um cartão de memória portátil com outros

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

dispositivos compatíveis. É possível mover conteúdo entre o cartão de memória e a memória do telefone.

Talvez seja necessário adquirir um cartão de memória separadamente.

Recomendamos a instalação de aplicativos Java™ na memória do telefone.

Para inserir um cartão de memória

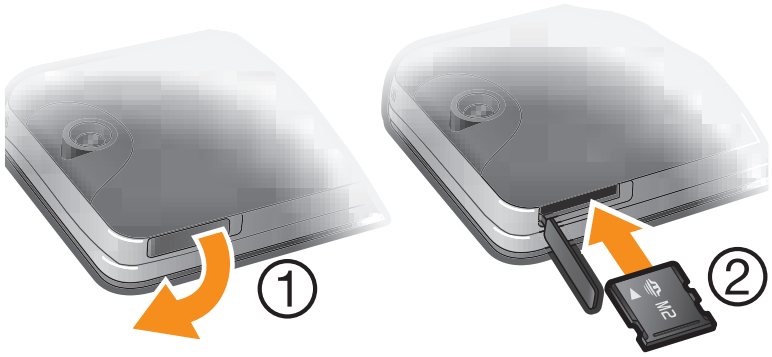

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
2 Insira o cartão de memória com os contatos dourados voltados para baixo.

Para remover um cartão de memória

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
2 Pressione a borda do cartão de memória para liberá-lo e removê-lo.

Ligando o telefone

Para ligar o telefone

1 Pressione e mantenha pressionado .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Abra o teclado deslizante e digite seu PIN caso solicitado.
3 Selecione **OK**.
4 Selecione um idioma.
5 Selecione **Sim** para usar o assistente de configuração.

! Se cometer um erro ao digitar o PIN, pressione C para apagar os números da tela.

Modo de espera

Depois de ligar o telefone e digitar seu PIN, o nome da operadora de rede é exibido. Essa tela é chamada de modo de espera. Seu telefone está pronto para uso.

Para desligar o telefone

- Pressione e mantenha pressionado .

! Antes de desligar seu telefone, retorne ao modo de espera.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Visão geral do telefone

1 Alto-falante

2 Tela

3 Teclas de seleção

4 Tecla de chamada

5 Tecla de atalho

6 Tecla de atalho do WALKMAN™

7 Tecla de navegação/ controles do Walkman™ player

8 Compartimento do cartão de memória

9 Tecla para terminar a chamada e ligar/ desligar o telefone

10 Tecla C (Apagar)

11 Tecla Silencioso

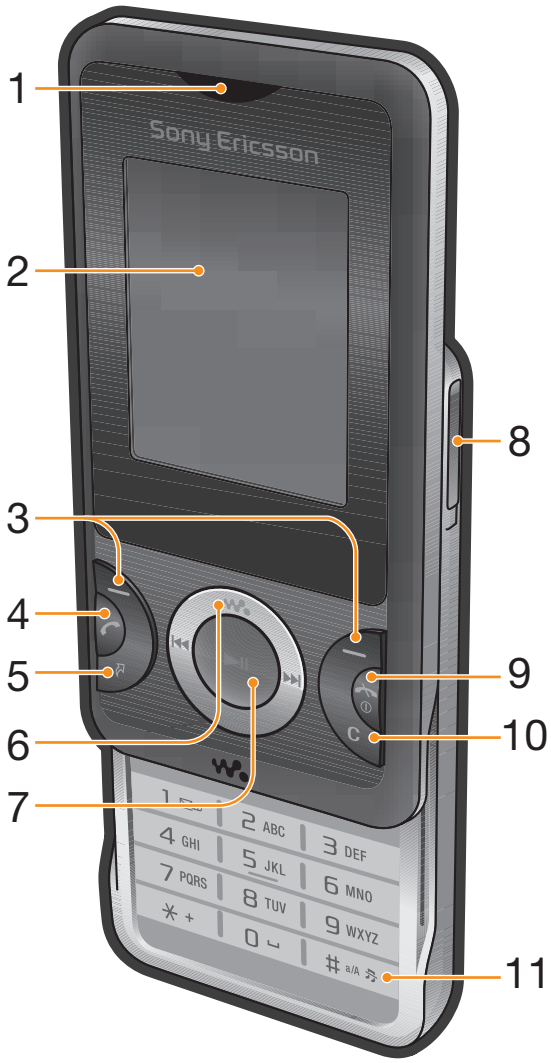

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

12 Câmera

13 Orifício para cordão

14 Tecla Volume

15 Conector do carregador, handsfree e cabo USB

16 Alto-falante

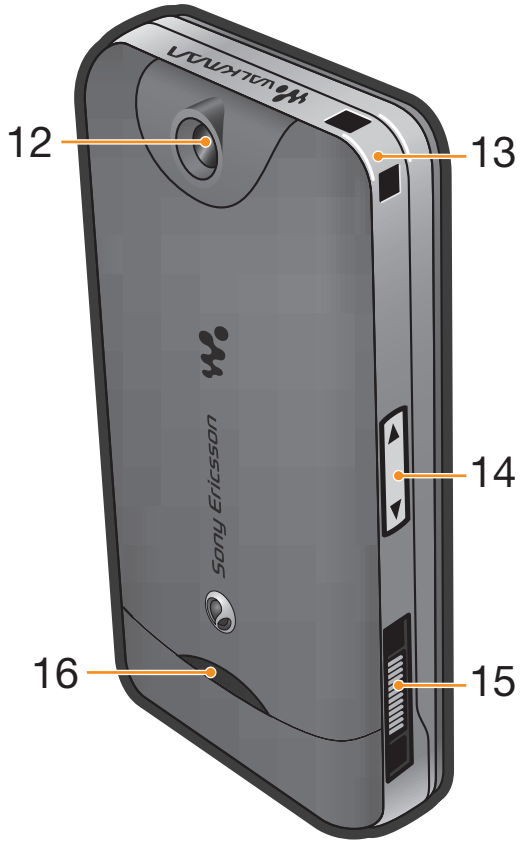

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Ícones da tela

Estes ícones podem aparecer na tela.

Ícone	Descrição
	Chamada perdida
	Handsfree conectado
	Chamada em andamento
	Mensagem de texto recebida
	Mensagem multimídia recebida
	Entrada de texto predefinido ativada
	Telefone no modo silencioso
	Rádio ligado
	Despertador ativado
	Função Bluetooth™ ativada

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Cobertura de rede

As barras de rede mostram a força do sinal da rede GSM na área. Se você tiver problemas durante a chamada e a cobertura da rede for insatisfatória, mude de local. **Sem cober. rede** significa que você não está dentro da área de cobertura de uma rede.

- = Boa cobertura de rede
- = Cobertura de rede média

Status da bateria

- = A bateria do telefone está totalmente carregada
- = A bateria do telefone está fraca

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para carregar a bateria:

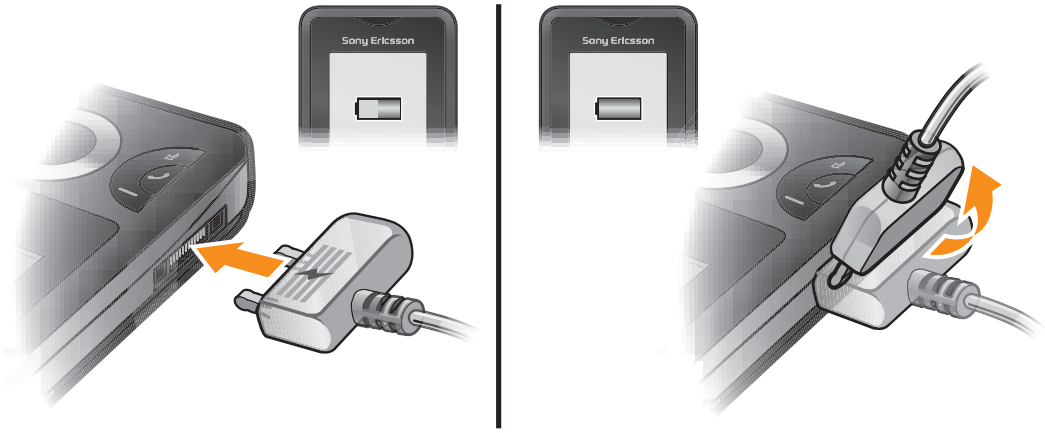

1 Conecte o carregador ao telefone com o ícone de energia no carregador voltado para cima. Leva aproximadamente 3 horas para carregar a bateria completamente. Pressione uma tecla para exibir a tela.
2 Para remover o carregador, incline o plugue para cima.

! Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. O ícone da bateria pode demorar alguns minutos para ser exibido na tela.

Você pode usar seu telefone durante o carregamento. Você pode carregar a bateria a qualquer momento e por mais ou menos de 3 horas. Você pode interromper o carregamento sem danificar a bateria.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Visão geral dos menus*

Organizador

Gerenc arquivos**, Alarmes, Agenda, Lanterna, Tarefas, Notas, Contador, Cronômetro, Calculadora

Câmera

Chamadas**

Todas, Atendidas, Discadas, Perdidas

Internet

Mensagem

Escrever nova, Caixa entrada, Cham cx postal, Rascunhos, Caixa de saída, Msgs enviadas, Msgs gravadas, Modelos, Configurações

Contatos

Normal

Meu, Novo contato

Vários catálogos ***

Catálogo compart, Catálogo 1, Catálogo 2, Catálogo 3, Catálogo 4, Meu, Novo contato

Diversão

Serviços online*, Video player, TrackID™, Meus jogos, Rádio, Gravad. de som

WALKMAN

Configurações**

Geral, Sons & alertas, Display, Chamadas, Conectividade

* Alguns menus dependem da operadora, da rede e da assinatura.

** Você pode usar a tecla de navegação para percorrer as guias nos submenus.

*** Diversos modos de contatos com guias.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Navegação

Os menus principais são exibidos como ícones. Alguns submenus contêm guias.

Para acessar o menu principal

- Quando **Menu** aparecer na tela, pressione a tecla de seleção central para selecionar **Menu**.
- Se **Menu** não aparecer na tela, pressione a tecla encerrar e, em seguida, a tecla de seleção central para selecionar **Menu**.

Para navegar pelos menus do telefone

1 Pressione ⊙ para selecionar **Menu**.
2 Pressione ⊙, ⊙, ⊙ ou ⊙ para mover-se entre os menus.

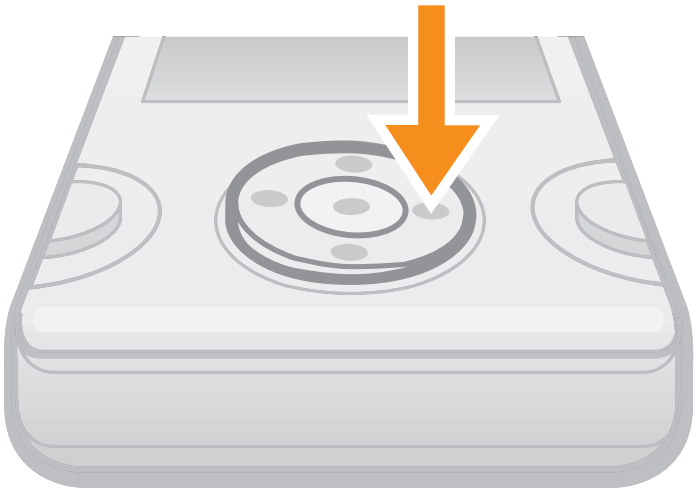

Para selecionar um item

- Vá até o item e pressione ⊙.

Para percorrer entre as guias

- Pressione ⊙ ou ⊙ e vá até uma guia.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para voltar uma etapa no menu

- Selecione **Voltar**.

Para encerrar uma função

- Pressione .

Para voltar ao modo de espera

- Pressione .

Para apagar um item

- Vá até o item e pressione C.

Atalhos

Você pode usar os atalhos da tecla de navegação no modo de espera ou usar o menu de atalho para acessar rapidamente determinadas funções.

Para usar os atalhos da tecla de navegação

- Pressione , , ou para ir diretamente a uma função.

Para editar um atalho de tecla de navegação

- Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Atalhos**.

! O atalho do WALKMAN não pode ser alterado.

Para abrir o menu de atalhos

- Pressione .

Para adicionar um atalho

1. Pressione .
2. Vá até **Novo atalho** e selecione **Incluir**.

Para apagar ou mover um atalho

1. Pressione .
2. Vá até um atalho e selecione **Opções**.
3. Selecione uma opção.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para configurar o telefone no modo silencioso

- Pressione e mantenha pressionado #.

Inserindo texto

Você pode usar a digitação de texto por toques múltiplos ou a digitação de texto Zi™ para inserir texto. O método de digitação de texto Zi usa um dicionário interno.

Ao usar o método de digitação Zi, você só tem que pressionar a tecla uma vez. Continue escrevendo uma palavra, mesmo que ela pareça estar errada.

Para inserir texto usando o método de digitação de texto Zi

1. Por exemplo, para escrever a palavra “Jane”, pressione 5, 2, 6, 3.
2. Agora, você tem várias opções:
   - Se a palavra exibida for a desejada, pressione 0 para aceitar e adicionar um espaço. Para aceitar uma palavra sem incluir um espaço, pressione ▶.
   - Se a palavra exibida não for a desejada, pressione ▲ ou ▼ repetidamente para exibir palavras alternativas. Para aceitar uma palavra e incluir um espaço, pressione 0.
   - Para inserir pontos e vírgulas, pressione 1 e, em seguida, ▲ ou ▼ repetidamente.

Para inserir texto usando a digitação de texto por toques múltiplos

- Pressione 2 – 9 até o caractere desejado aparecer.
- Pressione 0 para adicionar um espaço.
- Pressione 1 para inserir pontuação.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para usar as teclas ao inserir texto

- Para alterar o método de digitação de texto, pressione e segure *+.
- Para alterar o idioma de escrita, pressione e segure #a/A.
- Para alterar entre letras maiúsculas, minúsculas e números, pressione #a/A.
- Para apagar caracteres, pressione C.
- Para apagar uma palavra inteira, pressione e segure C.
- Para digitar números, pressione e segure 0 – 9.

Para adicionar uma palavra ao dicionário

1 Ao inserir texto usando o método de digitação de texto Zi, selecione **Opções** > **Soletr palavra**.
2 Digite uma palavra utilizando toques múltiplos e selecione **Gravar**.

Ligando

É necessário ligar o telefone e estar dentro da área de cobertura da rede.

Para fazer uma ligação

1 Digite o número de telefone (com o código internacional do país e o código de área, se aplicável).
2 Pressione .

! É possível ligar para números da lista de chamadas e de contatos. Consulte *Contatos*, na página 18, e *Lista de chamadas*, na página 17.

Para finalizar uma ligação

- Pressione .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para atender a uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para desligar o toque sem atender a chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ligar o alto-falante durante uma chamada

- Selecione **Af. ligado**.

Não posicione o telefone junto ao ouvido enquanto estiver utilizando o viva-voz. Isso pode prejudicar a sua audição.

Para fazer uma chamada internacional

1. Pressione e mantenha pressionado até um sinal de "+" aparecer.
2. Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro zero) e o número do telefone.
3. Pressione .

Lista de chamadas

Você pode exibir informações sobre as chamadas recentes.

Para chamar um número da lista de chamadas

1. Pressione .
2. Vá até um nome ou número e pressione .

Para apagar a lista de chamadas

1. Pressione .
2. Na guia **Todas**, selecione **Opções** > **Apagar todas**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Para confirmar, selecione **Sim**.

Chamadas de emergência

Seu telefone oferece suporte a números de emergência internacionais, como 112 ou 911. Esses números poderão ser normalmente utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o chip inserido, se você estiver dentro da área de cobertura de uma rede.

Para fazer uma chamada de emergência

- Digite 112 (o número de emergência internacional) e pressione .

Em alguns países, outros números de emergência locais também podem ser utilizados. A sua operadora pode, portanto, ter gravado esses números de emergência locais no chip.

Contatos

Você pode gravar nomes, números de telefone e informações pessoais em **Contatos**. As informações podem ser gravadas na memória do telefone ou no chip.

Contatos padrão

Você pode escolher quais informações de contato serão exibidas por padrão. Se **Contatos** estiver selecionado como padrão, seus contatos mostrarão todas as informações gravadas em **Contatos**. Se você selecionar **Contatos chip** como padrão, seus contatos mostrarão os nomes e números gravados no chip.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para selecionar contatos padrão

1 Selecione **Contato** > **Opções** > **Mais** > **Avançado** > **Contatos padrão**.
2 Selecione uma opção.

Status da memória de contatos

O número de contatos que pode ser gravado no telefone ou no chip depende da memória disponível.

Para exibir o status da memória de contatos

- Selecione **Contato** > **Opções** > **Mais** > **Avançado** > **Status da mem.**.

Modo Contatos

Quando **Contatos** está selecionado como contatos padrão, é possível selecionar dois modos de contato:

- **Normal** – apenas uma lista de contatos. Você pode selecionar esse modo se o telefone for usado por apenas uma pessoa.
- **Vários catálogos** – uma lista de contatos compartilhada e quatro listas de contatos individuais. Essas listas são exibidas como guias. Os contatos da lista de contatos compartilhada são exibidos em cada lista de contatos individual. Os contatos de uma lista individual podem ser mostrados em apenas uma lista ou em diversas listas individuais de contatos. Você pode selecionar esse modo se o telefone for usado por mais de uma pessoa.

! Consulte o assistente de configuração de contatos na primeira utilização. O assistente de configuração será exibido novamente se for ignorado.

Para alterar o modo dos contatos

1 Selecione **Contato** > **Opções** > **Mais** > **Modo Catálogo**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Selecione uma opção.

! No modo **Vários catálogos**, a lista de contatos usada mais recentemente é o padrão ao abrir **Contatos**. Quando o modo **Normal** está ativado, todos os contatos em **Vários catálogos** são exibidos. Quando o modo **Normal** é alterado para o modo **Vários catálogos**, todos os contatos do modo **Normal** são gravados em **Catálogo compart**.

Para renomear uma lista de contados no modo de diversas listas de contatos

1 Selecione **Opções** > **Mais** > **Renomear catálog**.
2 Vá até uma lista de contatos individual e selecione **Editar**.
3 Digite um novo nome e selecione **OK**.

! A lista de contatos compartilhada não pode ser renomeada.

Contatos telefônicos

Os contatos telefônicos podem conter nomes, números de telefone e informações pessoais. Eles são gravados na memória do telefone.

! Se você digitar o sinal + e o código do país em todos os números de contato, poderá usá-los no exterior ou em casa. Consulte *Para fazer uma chamada internacional* na página 17.

Para incluir o telefone de um contato no modo normal de contatos

1 Selecione **Contato** > **Novo contato**.
2 Selecione **Sobrenome:**, digite o sobrenome e selecione **OK**.
3 Selecione **Nome:**, digite o nome e selecione **OK**.
4 Selecione **Novo número:**, digite o número e selecione **OK**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

5 Selecione um tipo de número.
6 Navegue pelas guias e selecione os campos para adicionar informações.
7 Selecione **Gravar**.

Verifique se selecionou Contatos como Contatos padrão ao adicionar um contato do telefone.

Para incluir o telefone de um contato em diversos modos de contatos

1 Selecione **Contato** > **Novo contato**.
2 Selecione **Sobrenome:**, digite o sobrenome e selecione **OK**.
3 Selecione **Nome:**, digite o nome e selecione **OK**.
4 Selecione **Propr. contato:**, marque os contatos onde deseja que este contato seja exibido e selecione **Gravar**.
5 Selecione **Novo número:**, digite o número e selecione **OK**.
6 Selecione um tipo de número.
7 Navegue pelas guias e selecione os campos para adicionar informações.
8 Selecione **Gravar**.

Verifique se selecionou Contatos como Contatos padrão ao adicionar um contato do telefone.

Para chamar um contato

1 Selecione **Menu** > **Contatos**.
2 Se estiver no modo de diversas listas de contatos, navegue até uma lista de contatos.
3 Vá até o contato ou digite suas primeiras letras.
4 Pressione .

Para editar um contato do telefone

1 Selecione **Contato**.
2 Vá até um contato e selecione **Opções** > **Editar contato**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Percorra as guias, edite as informações e selecione **Gravar**.

Para copiar contatos para ou do chip

1 Selecione **Contato** > **Opções** > **Mais** > **Avançado**.
2 Selecione **Copiar para Chip** ou **Copiar do Chip**.

Mensagens

Mensagens de texto (SMS)

Verifique se há um número válido de central de serviços em seu telefone. O número é fornecido pelo provedor de serviços e é gravado no chip. Pode ser que você mesmo tenha que digitar o número.

Para escrever e enviar uma mensagem de texto

1 Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Escrever nova** > **Msg. de texto**.
2 Redija a mensagem e selecione **Continua** > **Procura contatos**.
3 Selecione um destinatário e, em seguida, **Enviar**.

Para ler uma mensagem de texto recebida

- Quando **De: Mensagem de texto recebida Ler agora?** for exibido, selecione **Sim**.

Para visualizar mensagens da Caixa de entrada

1 Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Caixa entrada**.
2 Vá até uma mensagem e selecione **Exibir**.

Mensagens multimídia (MMS)

As mensagens multimídia podem conter texto, fotos, sons e anexos. Elas são enviadas via MMS para um celular. É necessário ter as configurações de Internet corretas em seu

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

telefone para usar mensagens multimídia. Consulte *Internet* na página 32.

! Você deve configurar um perfil de MMS e o endereço de seu servidor de mensagens. Caso não exista nenhum perfil de MMS ou servidor de mensagens, você poderá receber todas as configurações automaticamente de sua operadora de rede ou no site *www.sonyericsson.com/support*.

Para criar e enviar uma mensagem multimídia

1 Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Escrever nova** > **MMS**.
2 Insira o texto. Para incluir itens na mensagem, pressione ⊕, navegue usando ◀ ou ▶ e selecione um item.
3 Para visualizar a mensagem multimídia antes de enviá-la, pressione ⊕ e selecione .
4 Quando a mensagem estiver pronta, selecione **Continua** Se a mensagem tiver mais de um slide, selecione **Sim** para visualizar ou **Não** para ignorar a visualização.
5 Selecione **Procura contatos** e selecione um destinatário.
6 Selecione **Enviar**.

! O remetente e o receptor devem ter assinaturas que suportem mensagens multimídia.

Walkman™

Para reproduzir uma música

1 Pressione e selecione **Opções** > **Minhas músicas**.
2 Procure pelo artista, álbum, faixa ou lista de reprodução. Vá até uma lista e selecione **Abrir**.
3 Vá até um título e selecione **Repr.**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para parar de reproduzir uma música

- No **Exb reprod**, pressione ▶II.

Transferência de música

Você pode transferir músicas de seu computador para a memória do telefone ou para um Memory Stick Micro™ (M2™). Há duas maneiras de conectar o telefone a um computador:

- usando um cabo USB
- usando uma conexão com a tecnologia sem fio Bluetooth™

Você pode arrastar e soltar arquivos entre seu telefone ou cartão de memória e um computador no Microsoft® Windows Explorer. Você pode obter mais informações sobre transferência de arquivos no seu telefone em *www.sonyericsson.com/support*.

Talvez seja necessário adquirir um cabo USB separadamente.

Para conectar o telefone a um computador usando um cabo USB.

1. Assegure-se de que o telefone esteja ligado.
2. Conecte o cabo USB ao telefone e ao computador.
3. **Telefone**: selecione **Transf. arq.**.
4. **Computador:** aguarde a instalação dos drivers (isso é feito automaticamente). Na primeira vez em que você conectar seu telefone ao computador, deverá identificar e nomear o telefone.

Para transferir arquivos no modo de transferência usando um cabo USB

Não remova o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência de arquivos, pois isso pode corromper o cartão de memória e a memória do telefone.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Não será possível visualizar os arquivos transferidos no telefone até que o cabo USB seja removido do telefone.

1 Conecte o cabo USB ao telefone e ao computador.
2 **Telefone**: selecione **Transf. arq.**.
3 **Computador**: aguarde enquanto a memória do telefone e o cartão de memória aparecem como discos externos no Microsoft Windows Explorer.
4 **Computador**: na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone Meu computador.
5 **Computador**: para exibir as pastas da memória do telefone e do cartão de memória, clique duas vezes no ícone que representa seu telefone.
6 copie e cole o arquivo, ou arraste e solte-o em uma pasta do computador, na memória do telefone ou no cartão de memória.
7 Para desconectar com segurança o cabo USB, clique com o botão direito do mouse no ícone de Disco removível no Windows Explorer e selecione Ejetar.

Listas de reprodução

Você pode criar listas de reprodução para organizar suas músicas.

Para criar uma lista de reprodução

1 Pressione e selecione **Opções** > **Minhas músicas** > **Mn lst reprod** > **Nv lst reprod**.
2 Digite um nome e selecione **OK**.
3 Vá até uma faixa e selecione **Marcar**.
4 Selecione **Incluir** para incluir as faixas na lista de reprodução.

Para incluir faixas em uma lista de reprodução

1 Pressione e selecione **Opções** > **Minhas músicas** > **Mn lst reprod**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Abra uma lista de reprodução e selecione **Opções** > **Incluir mídia**.
3 Marque as faixas desejadas e selecione **Incluir**.

Você também pode incluir todas as faixas de uma pasta em uma lista de reprodução ao marcar a pasta e selecionar **Opções** > **Incluir**.

Para remover faixas de uma lista de reprodução

1 Pressione e selecione **Opções** > **Minhas músicas** > **Mn lst reprod**.
2 Abra uma lista de reprodução e vá até uma faixa.
3 Pressione C e selecione **Sim**.

Para controlar o Walkman™ player

- Pressione para abrir o Walkman™ player.
- Pressione para reproduzir ou interromper o arquivo de música atual.
- Pressione para acessar o próximo arquivo de música.
- Pressione para acessar o arquivo anterior de música.
- Pressione e segure ou para avançar ou retroceder.
- Pressione ou para visualizar e navegar por arquivos na lista de reprodução atual.
- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para regular o volume.
- Pressione **Voltar** para minimizar o Walkman™ player durante uma reprodução.
- Pressione para sair e retornar ao modo de espera.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

TrackID™

O TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Você pode pesquisar título, nomes de artista e de álbum de uma faixa que ouviu tocando em um alto-falante ou no rádio.

! É necessário ter as configurações corretas de Java e Internet em seu telefone para usar esta função. Consulte *Internet* na página 32. Para obter informações sobre custos, entre em contato com o provedor de serviços.

Para pesquisar informações da faixa

- Quando ouvir uma faixa em um alto-falante, selecione **Menu** > **Diversão** > **TrackID™** > **Iniciar**.
- Ao escutar uma faixa do rádio no telefone, selecione **Opções** > **TrackID™** na visualização do rádio.

Video player

Você pode exibir e gerenciar videoclipes no seu telefone.

Para visualizar um videoclipe

1 Selecione **Menu** > **Diversão** > **Video player**.
2 Navegue até um videoclipe e selecione **Repr.**.

Rádio

O telefone tem um rádio e o handsfree funciona como uma antena.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

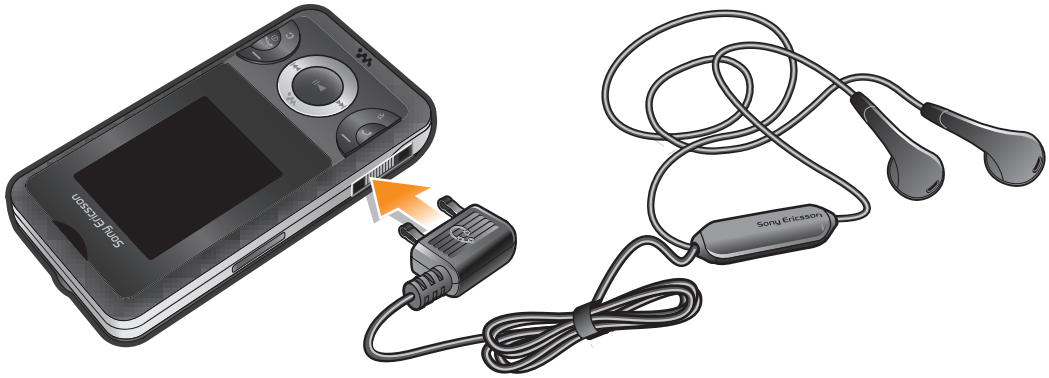

! Não utilize seu telefone como rádio em lugares proibidos.

Para ligar o rádio

1 Conecte o handsfree ao telefone.
2 Selecione **Menu** > **Diversão** > **Rádio**.

Para procurar por estações automaticamente

- Quando o rádio estiver ligado, pressione ⊙.

Para procurar estações manualmente

- Quando o rádio estiver ligado, pressione ◐ ou ◑.

Para gravar estações

1 Ao encontrar uma estação de rádio, selecione **Opções** > **Estações** > **Gravar**.
2 Vá até uma posição e selecione **Inserir**.

Você também pode gravar estações nas posições 1 a 9 pressionando e segurando 1 - 9.

Para selecionar estações gravadas

1 Quando o rádio estiver tocando, selecione **Opções** > **Estações** > **Lista de canais**.
2 Selecione uma estação de rádio.

Você também pode selecionar estações gravadas nas posições 1 a 9 pressionando 1 - 9.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para gravar o rádio

1 Para definir a qualidade da gravação, selecione **Menu** > **Diversão** > **Rádio** > **Opções** > **Configurações** > **Qual gravação** e selecione uma opção.
2 Selecione **Opções** > **Gravar áudio** para iniciar.
3 Selecione **Gravar** para gravar a gravação.
4 Para acessar as gravações do rádio, selecione **Opções** > **Gravaç. rádio**.

! Esse serviço não está disponível em todos os países.

Para minimizar o rádio

- Quando o rádio estiver ligado, selecione **Voltar**.

Para desligar o rádio

- Quando você estiver no modo de reprodução do rádio, pressione ⏻ ou selecione **Opções** > **Desativar**.

Para exibir as opções de rádio

- Quando o rádio estiver ligado, selecione **Opções**.

Imagens

Câmera e filmadora

Você pode tirar fotos e gravar videoclipes para exibir, salvar ou enviar. As fotos e os videoclipes serão automaticamente gravados na memória do telefone.

Você pode gravar fotos e videoclipes em um cartão de memória. Basta selecionar Câmera > Opções > Gravar no > Cart. de mem..

Para tirar uma foto

1 Selecione **Câmera** e vá até 📷.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2 Selecione **Foto**. A foto é automaticamente gravada no formato JPEG.

Para evitar que uma foto saia tremida, use um suporte ou o temporizador.

Para alterar as configurações da câmera

1 Selecione **Câmera** > **Opções**.
2 Selecione um item e altere as configurações.

Para enviar uma foto gravada

1 Selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos** > **Álbum câmera**.
2 Vá até uma foto e selecione **Opções** > **Enviar**.
3 Selecione uma opção.

Consulte *Para enviar um item usando a função Bluetooth* na página 32. Consulte *Para criar e enviar uma mensagem multimídia* na página 23.

Para gravar um videoclipe

1 Selecione **Câmera** e vá até .
2 Selecione **Gravar** e inicie a gravação.
3 Para interromper a gravação, selecione **Parar**. O videoclipe é automaticamente gravado.

Não grave com iluminação muito intensa no fundo.

Para exibir videoclipes

1 Selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos** > **Vídeos**.
2 Navegue até um videoclipe e selecione **Repr.**.

Você também pode localizar videoclipes em **Diversão** > **Video player**. Vá até um videoclipe e selecione **Repr.** para exibi-lo.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Transferindo fotos e videoclipes

Você pode usar a tecnologia sem fio Bluetooth™ e o cabo USB para transferir fotos e videoclipes entre o computador e o telefone. Para obter mais informações, consulte *Tecnologia sem fio Bluetooth™*, na página 31, e *Para transferir arquivos no modo de transferência usando um cabo USB*, na página 24.

Tecnologia sem fio Bluetooth™

A tecnologia sem fio Bluetooth™ possibilita a conexão sem fio com outros dispositivos Bluetooth™ como um fone de ouvido Bluetooth™. Você pode se conectar a vários dispositivos ao mesmo tempo ou trocar itens.

! Para a comunicação Bluetooth™, recomendamos um alcance de até 10 metros (33 pés), sem obstruções.

Para desligar a função Bluetooth™

- Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Ativar**.

! Alguns países não permitem o uso da tecnologia sem fio Bluetooth™.

Para mostrar ou ocultar seu telefone

- Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Visibilidade** > **Mostrar tel.** ou **Ocult telefone**.

! Se definido como oculto, outros dispositivos não poderão identificar seu telefone usando a tecnologia sem fio Bluetooth™.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para emparelhar o telefone com um dispositivo

1 Para procurar dispositivos disponíveis, selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Meus acessórios** > **Novo acessório**.
2 Selecione um dispositivo na lista.
3 Digite uma senha de acesso, se necessário.

! Verifique se o dispositivo com o qual deseja emparelhar seu telefone possui a função Bluetooth™ ativada e se a visibilidade Bluetooth™ está definida como **Mostrar tel.**.

Para emparelhar o telefone com um handsfree Bluetooth

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Meu handsfree** > **Novo handsfree**.
2 Vá até um dispositivo e selecione **Incluir**.

Para receber um item

1 Ligue a função Bluetooth e defina **Visibilidade** como **Mostrar tel.**.
2 Quando receber um item, siga as instruções exibidas.

Para enviar um item usando a função Bluetooth

1 Selecione, por exemplo, **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos** > **Álbum câmera**.
2 Vá até um item e selecione **Opções** > **Enviar** > **Via Bluetooth**.

Internet

Você precisa das configurações da Internet corretas no seu telefone. Se as configurações não estiverem no seu telefone,

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

poderá visitar *www.sonyericsson.com/support* em um computador para obter mais informações.

! Verifique se o tipo de assinatura do seu telefone inclui transmissão de dados.

Para selecionar um perfil da Internet

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Conectividade** > **Configur Internet** > **Conectar com:**.
2 Selecione uma conta.

Para iniciar a navegação

1 Selecione **Menu** > **Internet** > **Opções** > **Ir para**.
2 Selecione uma opção.

Para sair do navegador

- Ao navegar, pressione .

Mais recursos

Gerenciador de arquivo

Você pode controlar os arquivos salvos na memória do telefone ou em um cartão de memória. Você pode criar subpastas nas quais salvará arquivos.

Para exibir informações sobre um arquivo

1 Selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos**.
2 Localize um arquivo em uma pasta ou selecione **Opções** > **Informações**.

Para copiar ou mover um arquivo no gerenciador de arquivos

1 Selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos**.
2 Localize um arquivo em uma pasta ou selecione **Opções** > **Gerenc arquivo**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

3 Selecione **Copiar** ou **Mover**.

Para exibir o status da memória

- Selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos** > **Opções** > **Status da mem.**.

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir serviço de correio de voz, os chamadores poderão deixar uma mensagem quando você não puder atender uma chamada.

Para inserir o número de seu correio de voz

1 Selecione **Menu** > **Mensagem** > **Configurações** > **Nº caixa postal**.
2 Digite o número do correio de voz obtido com o provedor de serviços e selecione **Gravar**.

Para chamar seu serviço de correio de voz

- Pressione e mantenha pressionado 1.

Alarmes

Você pode definir um som ou estação de rádio como um alarme. Quando o alarme toca mesmo quando o telefone está desligado.

Para definir o alarme

1 Selecione **Menu** > **Organizador** > **Alarmes**.
2 Navegue até um alarme e selecione **Editar**.
3 Navegue pelas guias, defina a hora, o alarme e outras informações necessárias.
4 Selecione **Gravar**.

! Mantenha o handsfree inserido quando selecionar o rádio como alarme. O rádio soará pelo alto-falante.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para silenciar o alarme

1 Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla.
2 Para repetir o alarme, selecione **Soneca**.

Lanterna

Para usar a lanterna

- Para ligar a lanterna, selecione **Menu** > **Organizador** > **Lanterna**.
- Para desligar a lanterna, selecione **Voltar**.

Temas e toques

Os temas são usados para alterar a aparência da tela.

Para definir o volume do toque

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sons & alertas** > **Vol. do toque**.
2 Pressione ◀ ou ▶ para alterar o volume.
3 Selecione **Gravar**.

Para definir uma campainha

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sons & alertas** > **Toque**.
2 Localize e selecione um toque.

Para definir o alerta vibratório

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Sons & alertas** > **Alerta vibratório**.
2 Selecione uma opção.

Para definir um tema

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Display** > **Temas**.
2 Vá até um tema e selecione **Definir**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para usar uma foto como papel de parede

1 Selecione **Menu** > **Organizador** > **Gerenc arquivos** > **Álbum câmera**.
2 Navegue até uma foto e selecione **Opções** > **Usar como** > **Papel parede**.

Bloqueio de teclado

Você pode definir este bloqueio para evitar discagem acidental. As chamadas recebidas podem ser atendidas sem a necessidade de desbloquear o teclado.

Mesmo assim é possível ligar para o número de emergência internacional 112.

Para usar o bloqueio automático do teclado

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Bloqueio automat**.
2 Selecione uma opção.

Bloqueio do chip

Este bloqueio protege apenas sua assinatura. Seu telefone ainda funcionará com um chip novo. Se o bloqueio estiver ativado, será necessário digitar um PIN. Se você digitar o PIN incorretamente três vezes seguidas, o chip será bloqueado e você deverá digitar seu PUK (Personal Unblocking Key). O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.

Para desbloquear o chip

1 Quando a mensagem **PIN bloqueado. P/ desbloqueá-lo, digite o cód. PUK fornecido pela operadora.** for exibida, digite seu PUK e selecione **OK**.
2 Digite o novo PIN e selecione **OK**.
3 Para confirmar, digite mais uma vez o novo PIN e selecione **OK**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para usar o bloqueio do chip

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção de chip** > **Proteção** > **Ativado**.
2 Digite seu PIN e selecione **OK**.

Para editar o PIN

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção de chip** > **Alterar PIN**.
2 Digite seu PIN e selecione **OK**.
3 Digite o novo PIN e selecione **OK**.
4 Para confirmar, digite mais uma vez o novo PIN e selecione **OK**.

Bloqueio do telefone

O bloqueio do telefone protege o telefone de uso não autorizado caso ele seja roubado e o chip seja trocado. Você pode mudar o código de bloqueio do telefone (0000, por padrão) para qualquer código pessoal que contenha quatro a oito dígitos. Se o bloqueio do telefone estiver definido como **Automático**, não será necessário digitar o código de bloqueio, a menos que um chip diferente seja inserido no telefone.

Para usar o bloqueio do telefone

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção do tel.** > **Proteção**.
2 Selecione uma opção.
3 Insira o código de bloqueio do telefone e selecione **OK**.

Para alterar o código de bloqueio do telefone

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção do tel.** > **Alterar código**.
2 Insira o código antigo e selecione **OK**.
3 Insira o novo código e selecione **OK**.
4 Repita o código e selecione **OK**.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Para desbloquear o telefone

1 Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção do tel.** > **Proteção** > **Desativado**.
2 Digite o código de bloqueio do telefone e selecione **OK**.

Solução de problemas

Alguns problemas precisam ser solucionados pela operadora de rede, mas você mesmo pode solucionar a maioria deles. Remova o chip antes de enviar seu telefone para a assistência técnica. Para obter mais suporte, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Reinicie o telefone todos os dias para liberar memória. Faça uma Redefinição do menu se tiver problemas de capacidade de memória ou de lentidão no serviço do telefone.

Redefinição do menu

Se ocorrerem problemas como intermitência ou congelamento da tela ou problemas de navegação, você deverá reiniciar o telefone.

Para redefinir o telefone

- Selecione **Menu** > **Configurações** > **Geral** > **Redefinir menus** e selecione uma opção.

Redefinir config. redefine todas as alterações feitas no telefone para o padrão.
Redefinir tudo faz com que todos os dados de usuário, como contatos, mensagens, fotos e sons, sejam apagados do telefone.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Informações legais

Sony Ericsson W205 Walkman™

Este manual do usuário foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Número da publicação: 1224-7026.1

Atenção: Alguns dos serviços e recursos descritos neste manual do usuário não são suportados por todas as redes e/ou provedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços para se informar sobre a disponibilidade de qualquer serviço ou recurso específico e se há a cobrança de taxas de acesso ou uso adicionais.

Seu celular tem recursos de download, armazenamento e encaminhamento de conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, inclusive, mas não limitada, à restrição sob leis de copyright aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros.

Bluetooth é uma marca comercial ou marca registrada da Bluetooth SIG Inc e qualquer uso dessa marca pela Sony Ericsson está sob licença.

O logotipo de identidade líquida e TrackID são marcas registradas ou comerciais da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

TrackID™ é habilitado pela Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID são marcas comerciais ou marcas registradas da Gracenote, Inc.

WALKMAN, o logotipo do WALKMAN, Sony, Memory Stick Micro™ e M2™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.

Ericsson é uma marca comercial ou registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

A tecnologia de texto predefinido Zi™ é usada sob a licença da Zi Corporation.

Java e todas as marcas comerciais e logos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems nos EUA e em outros países.

Contrato de licença do usuário final para Sun Java™ J2ME™. 1. Restrições: o Software é uma informação confidencial com direitos autorais da Sun e os títulos de todas as cópias são retidos pela Sun e/ou seus licenciados. O cliente não deverá modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou fazer engenharia reversa do Software. O Software não pode ser alugado, designado ou sublicenciado, no todo ou parcialmente. 2. Regulamentações de exportação: o Software, incluindo dados técnicos, está sujeito às leis de controle de exportação dos EUA, incluindo o U.S. Export Administration Act (Ato de Administração de Exportação dos EUA) e suas regulamentações associadas, e pode estar sujeito a regulamentos de exportação e importação em outros países. O cliente concorda em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhece que tem a responsabilidade de obter licenças para exportar, reexportar ou importar o Software. O Software não deve ser obtido por download, ou de outra forma exportado ou reexportado (i) para, ou para um nacional ou residente de, Cuba, Iraque, Irã, Coréia do Norte, Líbia, Sudão, Síria (esta lista pode ser revisada de tempos em tempos) ou para qualquer outro país para o qual os EUA possuam política de embargo de produtos; ou (ii) para qualquer um na lista Specially Designated Nations (Nações Especialmente Designadas) do U.S. Treasury Department (Departamento do Tesouro dos EUA) ou na Table of Denial Orders (Tabela de Pedidos Negados) do U.S. Commerce Department (Departamento de Comércio dos EUA). 3. Direitos restritos: O uso, a reprodução ou a divulgação pelo governo dos EUA está sujeito às restrições estabelecidas nas Cláusulas de Direito sobre Dados Técnicos e Software de Computador (Rights in Technical Data and Computer Software Clauses) no DFARS 252.227-7013(c) (1) ou FAR 52.227-19(C) (2), como aplicável.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição de tal tecnologia fora deste produto é proibida sem a licença da Microsoft.

Outros produtos ou nomes de empresas aqui mencionados são marcas comerciais dos respectivos proprietários.

São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento.

Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução No. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução No. 303/2002.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

ANATEL

0973-09-2435

(01)07898501190268

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1224-7026.1

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.